
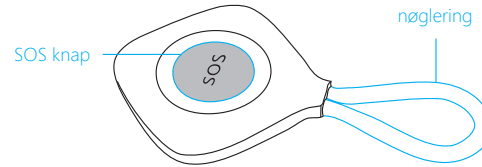


EasyPRO

Overfaldstryk m/nøglering

H-PB1

Brugervejledning

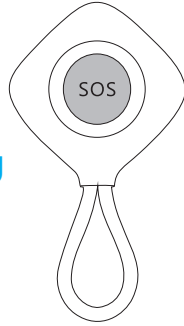

Brug

Tryk på knappen SOS , når der er en nødsituation. SMS alarmer vil blive sendt, eller du vil få et telefonopkald fra alarmpanelet uanset panelets tilstand. Så er du i stand til at reagere med det samme.

Bemærk: Alarm telefonnumre skal i forvejen være i gemt i alarmpanelet for at få sendt alarm SMS eller telefonopkald fra alarmpanelet, når der er en alarm .
Hvordan til at gemme telefonnumre , henvises til manualen for hver kontrolpanelet.

Forbind til alarmpanelet

Denne knap skal bruges sammen med HomeGuard alarmpanelet. Den kan kun arbejde efter at være forbundet med alarmpanelet.

1. Kontrolpanelet skal være indlærgstilstand. Se brugervejledning for alarmpanelet.
2. Tryk på SOS knappen, og alarmpanelet bipper en gang. Tilslutningen er udført.

Bemærk: Hvis alarmpanelet bipper to gange, er overfaldstrykket tilsluttet før.

Specifikationer

Strømforsyning: DC 3V (1 stk CR2032 knapbatteri)

Strømforbrug ved aktivering: <7mA

Rækkevidde til alarm: <80m udendørs / 20m indendørs

Signalfrekvens: 315MHz or 433.92MHz(±75KHz)

Materiale: ABS plastik

Arbejdstemperatur: 0°C ~+55°C

Fugtighed: <80% relativ fugtighed

Dimensioner: (L x B x H) 52 x 54.5 x 10mm

