


EasyPRO

Trådløs Repeater


Brugervejledning

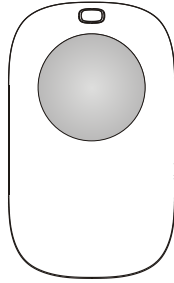

Beskrivelse

Signalforstærkeren er et trådløst apparat til forøgelse af signalafstanden mellem alarmpanel og trådløse enheder/detektorer. Med MCU-teknologi, kan den afkode de trådløse signaler i luften og øge transmissionsafstanden. Ved installation af alarmsystemet i større bygninger eller steder med mange signalforringende elementer, så som mure, vægge, metalforstærkninger, elektriske apparater, osv., kan det opleves at signalet fra en eller flere trådløse enheder, ikke kan nå alarmpanelet. Dette kan løses med en trådløs signalforstærker.

Udseende

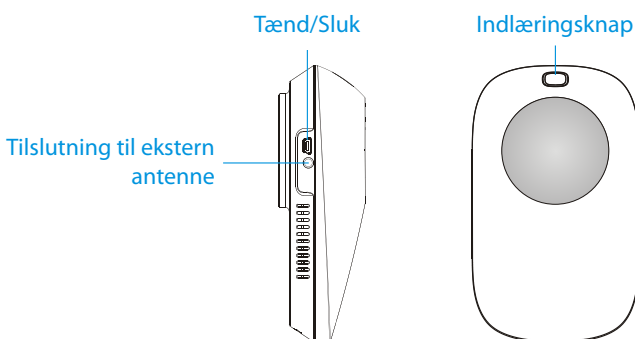

Indikatorlampe

Grøn: Indikerer at der er tilsluttet strøm

Blå: Indikerer at der transmitteres signal

Grøn og blå blinker på skift: Indikerer at signalforstærkeren er i indlærings-/slettetilstand.

Tilføj eller slet trådløse enheder

Ved tilføjelse af nye trådløse enheder, skal signalforstærkeren sættes i indlærings-/slettetilstand. Dette gøres ved at flytte tænd/sluk-knappen til [ON] (hvis signalforstærkeren allerede er tændt, så skal du først slukke den ved at flytte knappen til [OFF] og derefter tilbage til [ON]. Signalforstærkeren vil nu automatisk gå i indlærings-/slettetilstand i ét minut, hvilket indikeres med at indikatorlampen blinker mellem grøn og blå.

Tilføj trådløs enhed

Når signalforstærkeren er i indlærings-/slettetilstand, tryk da på [indlæringsknappen] og aktiver så den trådløse enhed som du ønsker at indlære i signalforstærkeren. (F.eks.: Tryk på en hvilken som helst knap på en fjernbetjening eller hiv en åbningskontakts to dele fra hinanden). Ved succesfuld indlæring vil indikatorlampen lyse konstant blå i 2 sekunder, for så at fortsætte med at blinke grøn/blå på skift. Gentag ovenstående for hver enhed som ønskes indkodet i signalforstærkeren.

Vigtigt: Har signalforstærkeren ikke modtaget signal, fra den trådløse enhed som forsøges indkodet, inden for ét minut, så vil den automatisk hoppe ud af indlærings-/slettetilstand.

Slet trådløs enhed

Når signalforstærkeren er i indlærings-/slettetilstand, hold da [indlæringsknappen] inde i 5 sekunder. Indikatorlampen vil lyse blå i 2 sekunder, for så at slukke. Alle indkodede trådløse enheder er nu slettet fra signalforstærkerens hukommelse.

Tekniske specifikationer

Strømforsyning: 110-240V, 50/60Hz
 Trådløs sendefasthed: <300m
 Trådløs modtagerafstand: <90m
 Signalfrekvens: 433MHz (±75KHz)
 Strømforsøg standby: 15.5mA
 Strømforsøg transmission: 1.1A
 Max. Antal trådløse enheder: 40 stk.
 Backup-batteri: 3.7V 600mAh Lithium batteri, 2.22Wh
 Materiale: ABS plastik
 Arbejdstemperatur: -10°C-55°C
 Fugtighed: <80% relativ fugtighed
 Dimensioner: L: 140 mm. x B: 86 mm. x H: 87 mm.